


Solcelleanlæg transientbeskyttelsesudstyr.

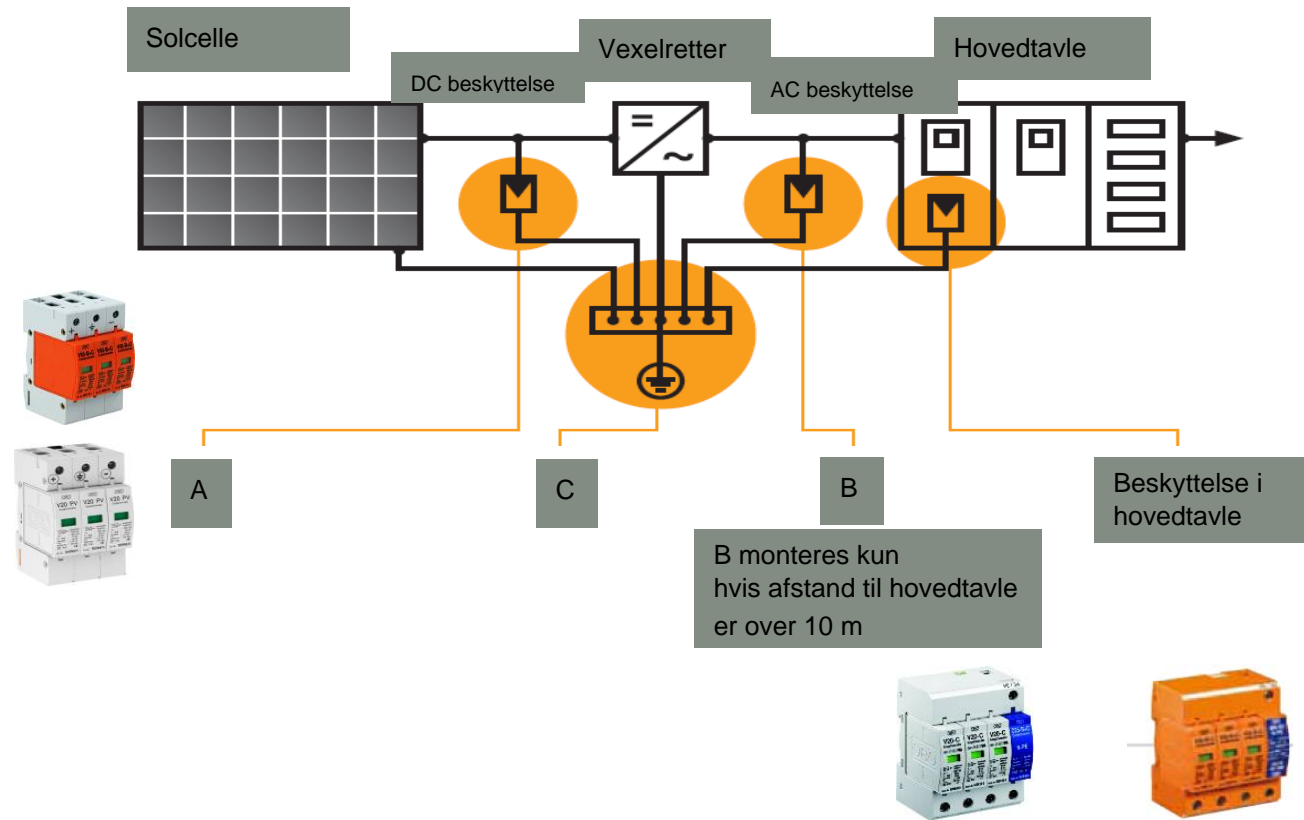

Solcelleanlæg 1 sektion 600V med Inverter 1faset+N

Uden udvendig lynbeskyttelse

A = 1 stk. 54.68.501.654 NETB. V20 C 3P 600V SOLCELLE
B = 1 stk. 54.68.501.719 TRANSIENTBESKYT.V20-C/1+NPE
Monteres kun hvis afstand til hovedtavle er over 10m

Hovedtavle = 1 stk. 54.68.500.024 NETBESK. V20-C/3+NPE TT+IT

Solcelleanlæg 3 sektioner 600V med Inverter 3 faset+ N

Uden udvendig lynbeskyttelse

A = 3 stk. 54.68.501.654 NETB. V20 C 3P 600V SOLCELLE
B = 1 stk. 54.68.500.024 NETBESK. V20-C/3+NPE TT+IT
Monteres kun hvis afstand til hovedtavle er over 10m

Hovedtavle = 1 stk. 54.68.500.024 NETBESK. V20-C/3+NPE TT+IT

Solcelleanlæg 1 sektion 600V med Inverter 1faset+N

Industri eller lignende med udvendig lynbeskyttelse

A = 1 stk. 54.68.501.638 NETBESK.V50-BC 3P 600V SOLCELLE
B = 1 stk. 54.68.501.722 TRANSIENTBESKYT.V50-B+C/1+NPE
Monteres kun hvis afstand til hovedtavle er over 10m

Hovedtavle = 1 stk. 08.68.101.002 TRANSIENTBESKYT.V50-B+C/3+NPE

Solcelleanlæg 3 sektioner 600V med Inverter 3 faset+N

Industri eller lignende med udvendig lynbeskyttelse

A = 3 stk. 54.68.501.638 NETBESK.V50-BC 3P 600V SOLCELLE
B = 1 stk. 08.68.101.002 TRANSIENTBESKYT.V50-B+C/3+NPE
Monteres kun hvis afstand til hovedtavle er over 10m

Hovedtavle = 1 stk. 08.68.101.002 TRANSIENTBESKYT.V50-B+C/3+NPE

Solcelleanlæg 1 sektion 1000V med Inverter 1faset+N

Uden udvendig lynbeskyttelse

A = 1 stk. 54.68.501.670 NETB. V20 C 3P 1000V SOLC
B = 1 stk. 54.68.501.719 TRANSIENTBESKYT.V20-C/1+NPE
Monteres kun hvis afstand til hovedtavle er over 10m

Hovedtavle = 1 stk. 54.68.500.024 NETBESK. V20-C/3+NPE TT+IT

Solcelleanlæg 3 sektioner 1000V med Inverter 3 faset+N

Uden udvendig lynbeskyttelse

A = 3 stk. 54.68.501.670 NETB. V20 C 3P 1000V SOLC
B = 1 stk. 54.68.500.024 NETBESK. V20-C/3+NPE TT+IT
Monteres kun hvis afstand til hovedtavle er over 10m

Hovedtavle = 1 stk. 54.68.500.024 NETBESK. V20-C/3+NPE TT+IT

Solcelleanlæg 1 sektion 1000V med Inverter 1faset+N

Industri eller lignende med udvendig lynbeskyttelse

A = 1 stk. 54.68.501.696 NETB. V25 C 3P 900V SOLC
B = 1 stk. 54.68.501.722 TRANSIENTBESKYT.V50-B+C/1+NPE
Monteres kun hvis afstand til hovedtavle er over 10m

Hovedtavle = 1 stk. 08.68.101.002 TRANSIENTBESKYT.V50-B+C/3+NPE

Solcelleanlæg 3 sektioner 1000V med Inverter 3 faset+N

Industri eller lignende med udvendig lynbeskyttelse

A = 3 stk. 54.68.501.696 NETB. V25 C 3P 900V SOLC
B = 1 stk. 08.68.101.002 TRANSIENTBESKYT.V50-B+C/3+NPE
Monteres kun hvis afstand til hovedtavle er over 10m

Hovedtavle = 1 stk. 08.68.101.002 TRANSIENTBESKYT.V50-B+C/3+NPE